セッティング

■ロッド(つり竿)の組み立て

① ロッド(つり竿)のトップ部分とグリップ部分を軽く差し込みます。
② 差し込んだあと、グリップ部分とトップ部分のガイド(つり糸を通すリング)がまっすぐになるようにトップ部分を回して調整してください。
③ 調整が終わったら少し強く差し込んでください。※この時、強く差し込みすぎると外れなくなる場合がありますので注意してください。また、使用している最中にゆるんでくる場合がございますので、使用中も適宜、確認してください。

■リールの取り付け方

① 逆転ストッパーを「ON」にしてください。
② リールフット下部分をグリップ下部にある穴に差し込みます。
③ 次にリールフット下部分をグリップ上部の溝の部分に押しあてながらグリップ上部を回して固定してください。
※使用中にグリップ上部がゆるんでくることがありますので、ときどき確認してください。

■リールの外し方

① リールとロッドを握ったまま（通常の持ち方の状態）、反対の手でグリップ上部を回してください。
② リールの足がグリップ上部から完全に外れたのを確認してからゆっくり外してください。

■ハンドル位置の変え方

① ハンドルがついている側と反対側にあるねじ（銀色のキャップがついているねじ）を回して外してください。
② ハンドルをゆっくりと引っ張ってください。この時ハンドルが折りたたまれていない状態のほうがかんたんに外せます。
③ 反対側の穴にハンドルを差し込んでください。
④ ハンドルとは反対側にねじ（銀色のキャップがついているねじ）を差し込んで締まるまで回してください。
※ハンドル位置は、使いやすいほうでセッティングしてください。

■ライン(つり糸）の通し方

① ベールを起こし、ラインをラインストッパー（糸止め）から外してください。
② ラインを手前の大きいガイドから順番に先端のガイドまで通してください。※ガイドにラインを通しにくい場合はラインの先端を二つ折りにすると通しやすくなります。
③ 通し終わったラインをリールの位置まで持ってきたらリールのベールを元に戻してください。この時、必ずラインローラーに通してあるか確認しましょう。
※ベールの基本位置「ライン(つり糸)を巻く」を参照。
※ベールを戻したあとにハンドルを回すと糸が巻かれますので注意してください。

■ルアーへのラインの結び方

取扱説明書の「ルアーの結び方」を参照してください。

■キャップの外し方

① すべらないように手で固定し、針の根元を少し強くつまんでください。
② 針の根元をつまんだまま、もう片方の手でキャップの取っ手を広げるようにしながらゆっくりと下げ、針先が出たら止めてください。
③ 針先が出ていない部分のキャップの下をつまみゆっくりと下げてください。
④ 全ての針先が出たらゆっくりとカバーを外してください。

フィッシングキットＮＥＯ　取扱い説明書（補助用）

■キャップの付け方

① 針の根元を少し強くつまんでください。
② すべらないように手で固定し針の根元をつまんだまま、もう片方の手の親指と人さし指でキャップの取っ手をつまんでゆっくりとキャップを針に1本ずつ押し込んでください。

ハンドルの変え方

①ハンドルと逆側にある銀色のねじを緩めて外してください。

②ねじを外した状態。

③ハンドルを引っ張ってゆっくりと外してください。

④反対側の穴にハンドルを差し込んでください。

⑤反対側の穴にねじを差し込んで締まるまでねじ込んでください。

ラインの通し方

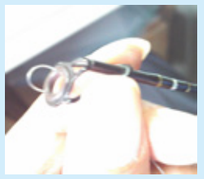

ガイドにラインが通りにくいときは、このように

先端を二つに折ると通しやすくなります。

キャップの外し方

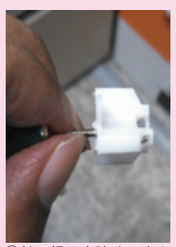
①針の根元を強くつまんでください。

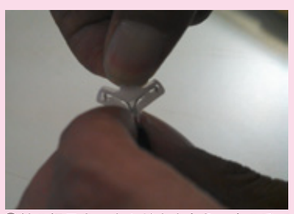
②針の根元をつまんだままもう一方の手でキャップの取っ手を広げるようにしながら、キャップ下部のストッパー（つまみ側の二つのストッパー）が外れるまでゆっくりと下げてください。

③針を持つ手はそのままの状態で、ストッパーが外れていない針も同じようにしてストッパーを外してください。

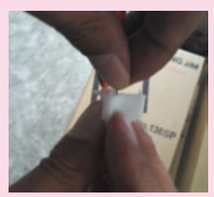
④全てのストッパーが外れたらゆっくりとキャップを下げるようにして外してください。